



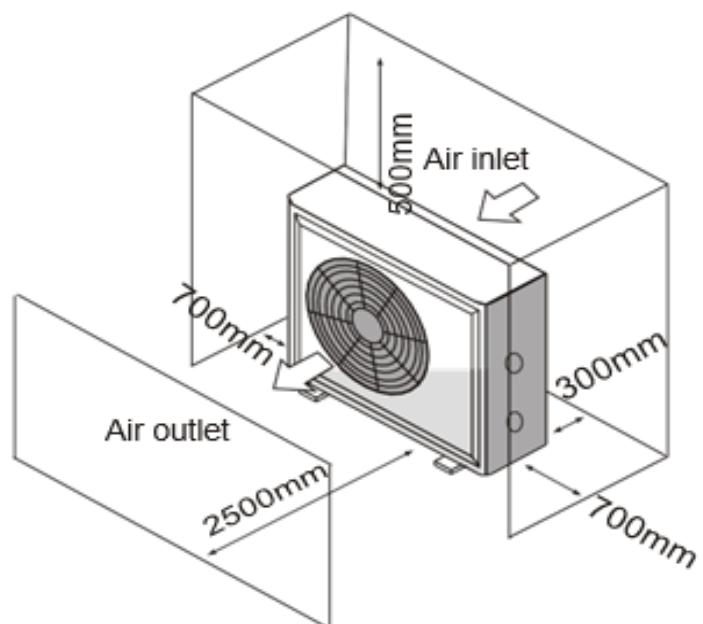

Monobloc	Type	PMXE07i	
	Fabriekscode	PASWR020-P-BP6	
Koelmiddel		R32	
Verwarming	Vermogen nom. A24/W24	kW	2,23~9,00
	Opgen. Elektr. Vermogen	kW	0,18~1,54
	COP		5,84~12,39
	Vermogen nom. A15/W26	kW	1,58~7,0
	Opgen. Elektr. Vermogen	kW	0,27~1,47
	COP		4,76~5,85
Koeling	Vermogen nom. A35/W24	kW	2,91
	Opgen. Elektr. Vermogen	kW	1,29
	EER		2,26
Buitendeel	Waterdebit nominaal	m³/u	3
	Drukverlies max.	kPa	3
	Werkingslimieten verwarmen min/max	°C	-5/43
	Werkingslimieten koelen min/max	°C	30/43
	Zwembadtemp. verwarmen min/max	°C	9/40
	Omkasting		kunststof
	Lengte-breedte-hoogte	mm	1000-418-605
	Geluidsdrukniveau (Silent Mode) op 1m	dB(A)	51 (41)
	Compressor		Rotary
	Gewicht (netto)	kg	45
Elektrische installatie	Kleur (benadering)	RAL	7006
	Voeding	V	230/1F
	Stroom nominaal	A	6,7
	Zekering traag	A	16
Technische installatie	Sectie voedingskabel	mm²	3G2,5
	Hydr. aansluitdiameter	mm	50
	Koppelingen incl. lijm		PVC
	Regeleenheid		LCD Touch
	Expansieventiel		EEV
Inclusief	Ontdooicyclus		incl.
	afdekzeil		incl.
	Wifi-module		incl.
Koelmiddel (*)	koppelingen voor wateeraansluiting		incl.
	Koudemiddel		R32
	GWP-waarde		675
	Standaardvulling	kg	0,43
	CO ₂ eq. Standaardvulling	ton	0,290
	Bevat gefluoreerde broeikasgassen		Ja
	Hermetisch gesloten koelcircuit		Ja

(*) Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

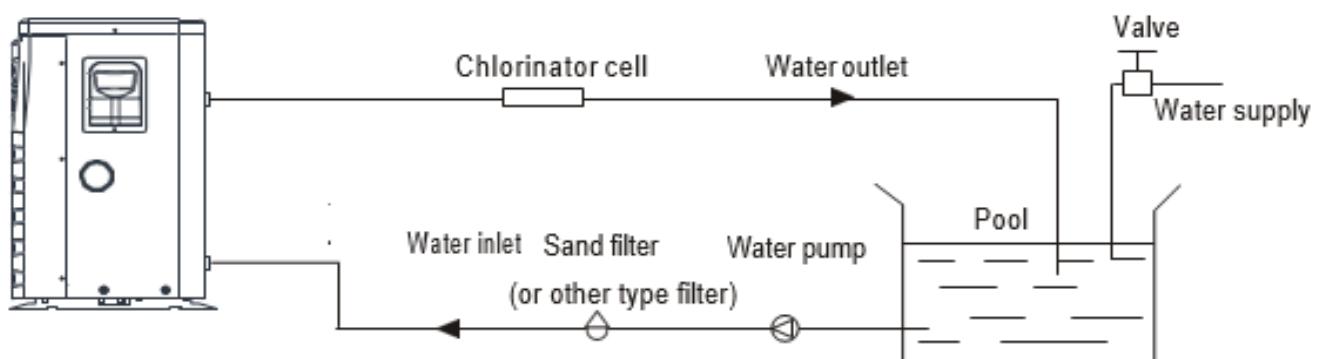

4. Use and Operation Instruction

4.1. Interface display




4.2. Key and icon function instruction

2.1 Key function instruction

Key symbols	Designation	Function
	Mute key	Under the heating mode or heating mode under the automatic mode, the mute key operation is effective and used to enter and exit the mute mode with one click.
	Mode key	It is used to switch the unit mode, temperature setting, and parameter setting.
	On-off key	It is used to carry out startup & shutdown, cancel current operation, and return to the last level of operation.
	Up key	It is used to page up, and increase variable value.
	Down key	It is used to page down, and decrease variable value.
	Clock key	It is used as user clock, and to carry out timing setting.

Zwembadwarmtepomp

Circulatiepomp aansluiten

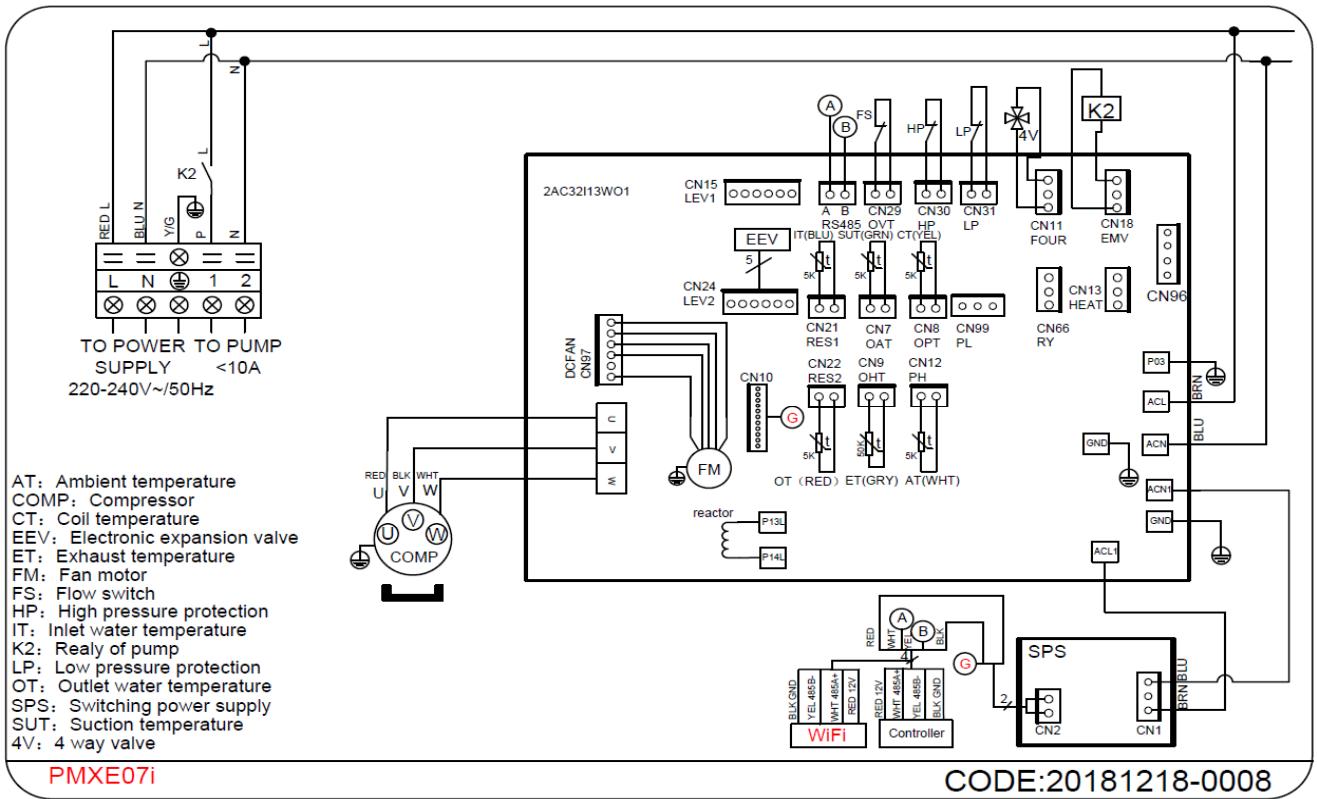**PMXE07i****PMXE12i**